




HOIA VEOKI TARKVARA ALATI AJAKOHA SENA

Uuenda veoki tarkvara töökoda külastamata

Kuidas toimib tarkvara kaugvärskendamine?

1

TEAVITUS TARKVARAUUENDUSEST

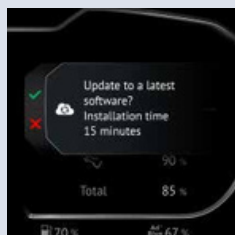

Kui uus tarkvarauuendus on saadaval, ilmub juhi ekraanile vastav teavitus.

2


TEE TARKVARAUUENDUS JÄRGMISE PEATUSE AJAL



- Pargi veok ohutusse kohta.
- Rakenda seisupidur.
- Seiska mootor.
- Ära lülita süüdet välja.
- Vähenda elektritarbimist miinimumini.

3

ALUSTA TARKVARAUUENDUST

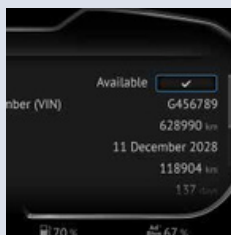

Vali ekraanil „Alusta uuendamist“ (Start update) ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

4

TARKVARAUUENDUSE AJAL




Oluline!

- ! Ära liiguta veokit.
- ! Ära lülita süüdet välja.
- ! Ära katkesta tarkvarauuendust.

Uuenduse kestvus sõltub konkreetsest tarkvarauuendusest.

5

TARKVARAUUENDUS ON LÕPETATUD

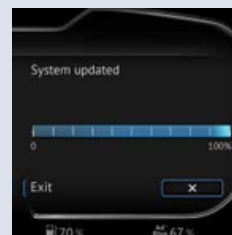

Pärast tarkvarauuenduse edukat paigaldamist ilmub ekraanile kinnitav teade.

Veok on taas sõiduvalmis.

EELISED JUHILE



Vähem hoolduskülastusi



Mugavad uuendused mobiilsidevõrgu kaudu



Maksimaalne töövalmidus



Veoki parem jõudlus



Suurem ohutus ja töökindlus